

تشغيل الجهاز Easy Cocks أو جهاز التوأم هو بسيط جدا ولكن يرجى ملاحظة أن للنجاح في عملية الفقس يجب أولا قراءة الدليل بعناية.

ملاحظات عامة:

- قبل وضع البيض في الجهاز، يجب أن يعمل لمدة ١-٢ أيام للتأكد من أن كل جزء يعمل بشكل صحيح.
 - إذا لم يكن لديك ما يكفي من الخبرة لاستخدام الجهاز، فمن المستحسن، عدم استخدام البيض المكلف. فعليك أن تبدأ مع بعض البيض الرخيصة.
 - لا تقم بتثبيت الجهاز في الهواء الطلق وتحت ضوء الشمس المباشر أو الرياح .
 - فلتكن درجة الحرارة المثالية لمكان الجهاز بين ٢٣-٢٧ درجة، وإلا فإن الإخراج يقلل.
 - عند استخدام أنظمة تكييف الهواء، تأكد من أن الجهاز غير معرض للرياح الدافئة أو الباردة لا ينصح الأماكن المغلقة مع سوء التهوية لأنها تسبب تقليل الكفاءة التهوية .
 - هناك بعض المداخل تحت الجهاز لإدخال الهواء النقي. فلا تضع الآلة على السجادة أو أي أرضية تغطي تلك المداخل.
 - يرجى الانتباه أن قنوات التهوية في الجزء العلوي من الجهاز وفي الجزء الأمامي من المروحة يجب أن تكون مفتوحة في كل وقت.
 - يرجى ملاحظة أن قناة التهوية على باب الجهاز يجب أن تكون مفتوحة طوال الوقت .
 - خلال فترة الفقس (آخر ٣ أيام) خاصة بعد تفريخ بعض الفراخ، لا تفتح باب الماكينة .
 - لا تتلاعب بالانظم الإلكترونية
 - الرطوبة المثالية للغلاف الجوي المحيط تتراوح بين ٥٠-٥٥ في المئة
- وتشارك ٣ قضايا في هذه العملية:

١. حاضنة البيض
٢. البيض
٣. المشغلاو عامل الانساني

لا تستخدم البيض القديم. الحد الأقصى للوقت من تخزين البيض هو ٧ أيام. كما يجب تخزين البيض في حالة خاصة.

لا تخزن البيض في الثلاجة. أفضل درجة حرارة هو ١٨ درجة والرطوبة ٥٥٪. ويتم تخزينها في الأماكن المظلمة.

التذبذب في درجة الحرارة من البيئة لا ينبغي أن يكون أكثر من ٤ درجة.

إذا كان تذبذب الحرارة أكثر من ٤ درجة، سيحصل انخفاض في الانتاج. أيضا كن حذرا من التفاوت في درجة الحرارة من النهار والليل.

قبل وضع البيض في الجهاز، قم بوضعها في مكان دافئ لبضع ساعات (حوالي ٢٥ درجة) لمنع الصدمة.

لوضع البيض في الجهاز، تأكد من أن البيض تقف على رأسها.

لا تغسل البيض؛ قم بتنظيفها مع فرشاة جافة.

لا تستخدم بيض كبير جدا أو صغير أو غير طبيعي الشكل.

أقدم بفحص البيض على ليالي ٧ و ١٤ وقم بإزالة كل من البيض الشفاف من الجهاز لأنها دون الأجنة ويمكن أن تتلوث ببقية البيض بسببها.

ويقترح أن بعد كل فترة من الفقس كسر بيض غير الناجح وتحقق من السبب. لاحظ أنه إذا كان البيض بعد ٢١ يوما لا يزال لديها الزلال والصفار فهذا يعني أنه ليس لديها الحيوانات المنوية على الإطلاق.

لا تستخدم أى مادة كيميائية لتنظيف الآلة.

تعريف عملية الحضانه:

تنقسم عملية الحضانه إلى ٢ فترات الضبط والفقس.

• أثناء فترة الضبط، تكون البيض على درج الصينيه حيث تدور و تتحول. في هذه الفترة ينمو الفرخ داخل البيض. درجه الحرارة هي ٣٧.٧ والرطوبة المثاليه هي ٥٥-٦٥٪.

• في فترة الفقس، يتم الانتهاء الفقس بالنسبه للفرخ داخل البيض. في هذه الفترة يجب وضع البيض على سلّه الفقس. فترة الفقس بالنسبه لبيض الدجاج هي ٣ أيام.

لتشخيص البيض المخصب وأيضاً لضمان نمو الجنين، قم بفحص التشخيص للبيض على ليال ٧ و ١٤.

١ - قم بفحص البيض في غرفه مظلمه.

٢ - قم بفحص البيض في غرفه دافئه لمنع أى صدمه.

٣ - تأكد من أنه خلال فحص البيض، انها لا تتعرض لهزه شديده.

٤ - قم بفحص البيض في أقصر وقت.

٥ - قم بإزاله البيض الشفافه من الجهاز وإلا سيتم تلوث بقيه البيض.

كيف يمكنك أن تفعل فحص التشخيص؟

www.cocksmachine.com

أثناء النظر من خلال البيض في الليله السابعة، يجب أن ترى الأوعيه الدمويه والبقع السوداء، وإلا فقم بإزاله البيض الشفافه.



في ليلة ال ١٤، إذا لاحظت البيض، يجب أن ترى معظم قسم الداخل للبيض مظلمًا، والا فقم بإزالة البيض الشفافة مرة أخرى.

مقدمة في أجزاء الجهاز:

- ١ - الجسم: وهي مصنوعة من ABS مع ٣ سم سماكة في طبقة العزل.
- ٢ - وحدات التحكم: وحدات التحكم الحرارية الرقمية مع دقة عشر من درجة.
- وحدات التحكم الرطوبة الرقمية مع دقة ١٪.



Temperature

Humidity

في حين أن درجة الحرارة في الداخل أقل من المقدار المضبوط، يستمر الضوء الأخضر بالضياء لدى منظم الحرارة وعندما تصل درجة الحرارة إلى المقدار المضبوط، سيتم إيقاف الضوء الأخضر.

ملاحظة: يتم تعديل الجهاز وتعيينه في المصنع، فلا تقم بتغيير الإعداد.

٣- المروحة




بعد كل فترة قم بتنظيف المروحة بعناية.

هناك مصهر الغيار فى الحزمة. يجب أن يكون المصهر من نوع 10A.



٤- صانع الضباب (المرطب):

www.cocksmachine.com

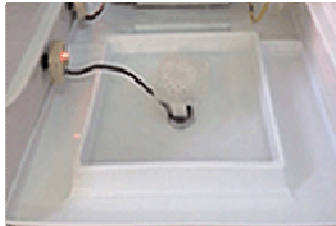

فى حين أن الرطوبة أقل من ٦٠٪ (المقدار المضبوط)، يضىء ضوء الأحمر من صانع الضباب وهو يداوم العمل.

ملاحظة: بسبب صلابة المياه فى مناطق مختلفة، الضمان لا يشمل صانع الضباب.

استخدم ماء المقطر لأن المياه الثقيلة والمالحة تسبب التدهور فى الجزء فوق الصوتية.

صب بعض الماء كل بضعة أيام فى حاوية المياه والتأكد من أن مستوى المياه هو أعلى من طرف المعدنى لصانع الضباب.

٥- فحص تشخيص البيض: قيام بفحص البيض على الليالى السابع والرابع عشر.


٦- صينية: هذا الجهاز لديه ٣ أنواع من الصوانى لكل نوع من الطيور.

يمكنك مشاهدة طريقة تغيير الصوانى على الفيديو.

ملاحظة: تحول البيض و دورانها لا يمكن أن ينظر إليه بسهولة. للتأكد من أن علبة التروس يعمل، وضع ضع يدك على الجهاز فيجب أن تشعر بالهزة و الدفع.

الجهاز يحتوى على 3 رفوف وكل رف لديه علبة التروس منفصلة.


الضوء الأحمر للإشارات البيضاء يعنى أنها تعمل.

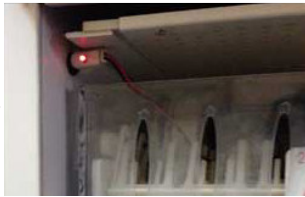


www.co

ine.com

قم بتوصيل علب التروس إلى الأماكن المحددة وتأكد من أن أسلاك علبة التروس ثابتة تماما فى الإشارات.

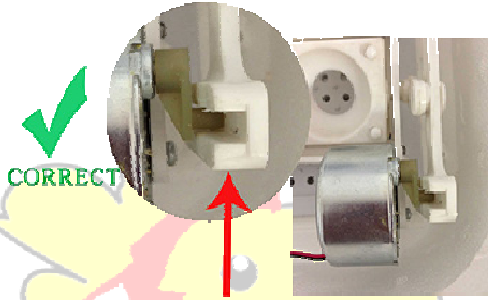

يجب أن يكون محور علبه التروس في مكانها لتقليب اطباق البيض
إذا خرج المحور من مكانه، علبه التروس لا يمكنها ان تقلب اطباق البيض

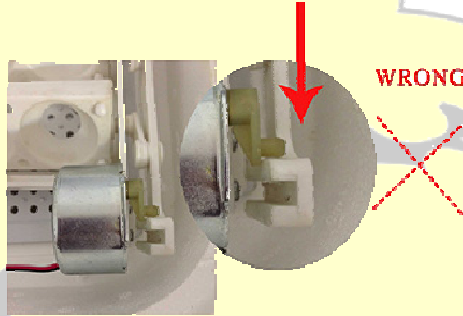

٧- حاوي المياه: فهي مما قابل للغسل ويمكنك ابدالها بسهولة.

تركيب الجهاز:

www.cocksmachine.com

❖ ضع الصواني في الجهاز واربط علب التروس.

❖ صب بعض الماء في حاوية المياه وتأكد من مستوى المياه ان يكون اعلى من طرف معدني

❖ قم بتوصيل طاقة الكهرباء وتشغيل الجهاز على تفاصيل القادمة:

١- يجب أن تكون جميع وحدات التحكم الرقمية الاربعة مشغلة

٢- يجب أن تكون جميع مصابيح إشارة الخمسة (علبة التروس) مضوية.

- ٣ - يجب أن يكون الضوء الأحمر للمروحة مضوياً والمروحة تشتغل.
- ٤ - في حين أن الرطوبة تكون أقل من ٦٠٪، يجب أن يكون الضوء الأحمر من صانع الضباب مشتغلاً و الصانع يعمل.

ملاحظة: يتم تعديل الجهاز وتعيينه في المصنع، فلا تقم بتغيير الإعداد.

ملاحظة: قبل وضع البيض في الجهاز، دعه يعمل لمدة يوم للتأكد من أن كل جزء يعمل بشكل صحيح.

ثم قم بوضع البيض. يجب أن يكون وقوف البيض على رأسها. أغلق باب الآلة وتأكد من عدم دخول الهواء.

خلال ١٨ يوماً من الإعداد، صب الماء في الجهاز كل ٣ أيام.

درجة الحرارة المثالية داخل الجهاز هي ٣٧.٥ - ٣٧.٧ درجة والرطوبة المثالية داخل الجهاز ٥٥-٦٥٪.

في الليالي ٧ و ١٤، قم بفحص التشخيص ومعاينة الجهاز مع النظر في جميع الملاحظات الهامة. عملية التفقيس:

- قم بإزالة الأدراج من الجهاز.
- ضع البيض في السلال الزجاجية.
- صب الماء في حاوية المياه للتأكد من عدم وجود حاجة لفتح باب الجهاز خلال بقية الأيام.

ملاحظة: عملية نقل البيض يجب تتم في غرفة دافئة لمنع أي صدمة.

- أغلق باب الماكينة ولا تفتحه.

و قد يقترح فتح الباب فى اليومين الثانى والرابع، ثم أخرج الكتاكيت، لأنه مع كل فتح وإغلاق الباب بعض الفراخ يمكن أن يموت.

الرطوبة سوف ترتفع بينما الكتاكيت تفسس؛ فى هذه الحالة قم بإزالة المكونات البلاستيكية على الزجاج لإزالة الرطوبة الإضافية.

وانه يمكن بأن تفريخ جميع الكتاكيت يمتد إلى اليوم الخامس والعشرين.

بعد كل فترة وقبل بدء فترة جديدة، تأكد من أن جميع مداخل فى الجزء الأمامى من المروحة وعلى الجزء العلوى من الجهاز مفتوحة.

الدواجن	فترة الحضانه والفقس (يوما)
دجاج	21
طاووس	28
نعامة	42
إوز	28-31
تم (إوز عراقى)	30
حمام	16-18
تدرج	20-24

www.cocksmachine.com